





- 1** Access the Setup menu from either the Simple or Enhanced Screen

Zugang zum Hauptmenü über die einfache oder erweiterte Ansicht


Accéder au menu Installer à partir de l'écran simplifié ou amélioré

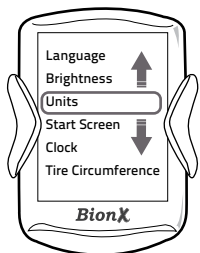

- 2** Highlight setting option with (+) or (-)

Ausgewählte Einstellung hervorheben über (+) und (-)

Sélectionner les options de réglage à l'aide des boutons (+) ou (-)

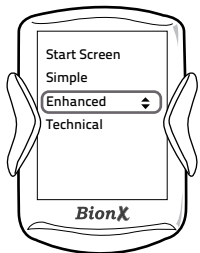

- 3** Switch between the Setup menu and save setting options with left and right toggle

Zwischen dem Einstellungs Menü und den gewählten Einstellungen wechseln über die linke und rechte Umschalttaste

Alterner entre le menu Installer et les options de réglage sauvegardées à l'aide des boutons de gauche et de droite

To access the Setup menu

Scroll through the cyclecomputer functions on the DS3 display using the left or right toggle on the RC3 controller until 'Setup' is shown. From 'Setup', hold the left toggle for three seconds until the menu screen is shown.

Note: the Setup menu cannot be accessed from the Technical Screen.

Navigating the Setup menu

Setting options on the menu can be highlighted by pressing the (+) or (-) button and then accessed with the right toggle button on the RC3 controller. Once the desired setting is highlighted or the value is reached, press the left toggle as necessary to return to the main screen and the setting will be saved.

To set your language

Press the (+) or (-) button until the desired language is highlighted, then press the left toggle to accept the change.

To set the brightness level of the DS3 screen or RC3 LEDs

Press left or right toggle to alternate between the DS3 brightness level or the RC3 brightness level. Press and hold the (+) or (-) button until the desired level of brightness is reached, then press the left toggle as necessary to accept the change.

To set the cyclecomputer to MPH or KM

Press the (+) or (-) button until the desired unit is highlighted, then press the left toggle to accept the change.

To set the default start screen type

Press the (+) or (-) button until the desired start screen is highlighted, then press the left toggle to accept the change. The new default screen will appear at the next system startup.

To set the clock

Press the (+) or (-) button to choose between 12 hour or 24 hour time readout. When highlighted, press the right toggle to move to the hours and minutes, then press the left toggle to accept the change.

To set the tire circumference

Press the (+) or (-) button until the desired size in mm is shown, then press the left toggle to accept the change.

Aufrufen des Einstellungsmenüs

Benutzen Sie die linke oder rechte Umschalttaste des RC3 Remote Controllers und scrollen Sie durch die Funktionen des Fahrradcomputers auf dem DS3 Display bis ‚Einstellungen‘ angezeigt wird. Danach halten Sie die linke Umschalttaste für drei Sekunden gedrückt bis der Menübildschirm sichtbar wird.

Hinweis: Das Einstellungsmenü ist nicht über die technische Ansicht zugänglich.

Navigation durch das Einstellungsmenü

Drücken Sie ausgehend vom Menü zunächst die (+) oder (-)Tasten und dann die rechte Umschalttaste des RC3 Remote Controllers, um die Einstellungsmöglichkeiten hervorzuheben und auszuwählen. Sobald die gewünschten Einstellungen geändert wurden oder der Zielwert erreicht ist, drücken Sie die linke Umschalttaste, um zum Hauptbildschirm zurückzugelangen und die Einstellungen zu speichern.

Sprache einstellen

Drücken Sie die (+) oder (-) Tasten bis die gewünschte Sprache erscheint. Mit der linken Umschalttaste bestätigen Sie anschließend die Änderung.

Helligkeitsstufe des DS3 Displays oder der RC3 LEDs anpassen

Drücken Sie die linke oder rechte Umschalttaste, um die Helligkeitsstufe des DS3 Displays oder der RC3 LEDs anzupassen. Halten Sie die (+) oder (-) Tasten gedrückt bis die gewünschte Helligkeitsstufe erreicht ist. Zur Bestätigung Ihrer Änderung drücken Sie die linke Umschalttaste.

MPH oder Km/h einstellen

Drücken Sie die (+) oder (-) Tasten bis die gewünschte Einheit erscheint. Zur Bestätigung Ihrer Änderung drücken Sie die linke Umschalttaste.

Startbildschirm einstellen

Drücken Sie zunächst die (+) oder (-) Tasten bis der gewünschte Startbildschirm erscheint und dann die linke Umschalttaste, um die Änderung zu bestätigen. Beim nächsten Neustart wird der geänderte Startbildschirm angezeigt.

Uhr einstellen

Drücken Sie die (+) oder (-) Tasten, um zwischen einem 12 oder 24-Stunden-Zeitformat zu wählen. Beim Blinken der Zeit ändern Sie die Stunden und Minuten, indem Sie die rechte Umschalttaste drücken. Bestätigen Sie die Änderung mit der linken Umschalttaste.

Reifenumfang einstellen

Drücken Sie die (+) oder (-) Tasten bis das gewünschte Millimetermaß erscheint. Bestätigen Sie die Änderung mit der linken Umschalttaste.

Accès aux menu Installer

Faites défiler les fonctions du cyclo-ordinateur sur l'écran DS3 en utilisant les boutons de gauche et de droite sur le contrôleur RC3 jusqu'à ce que «Installer» s'affiche. Sélectionnez cette fonction en appuyant sur le bouton de gauche pendant trois secondes, jusqu'à ce que le menu s'affiche. Note: on ne peut pas accéder au menu Installer à partir de l'écran technique.

Explorer le menu Installer

Définir les options de réglage dans ce menu en sélectionnant à l'aide des boutons (+) ou (-) et en appuyant sur le bouton de droite du contrôleur RC3 pour accéder. Une fois que vous avez défini vos paramètres, appuyez sur le bouton de gauche jusqu'à ce que vous retourniez à l'écran principal et vos options seront ainsi sauvegardées.

Définir la langue

Appuyez sur les boutons (+) ou (-) jusqu'à ce que la langue désirée soit sélectionnée, et appuyez ensuite sur le bouton de gauche afin d'accepter le changement. Afin d'ajuster le degré de luminosité de l'écran DS3 ou des lumières DEL du RC3, appuyez sur les boutons de gauche et de droite afin d'alterner entre le degré de luminosité du DS3 ou du RC3. Appuyez et maintenez les boutons (+) ou (-) jusqu'à ce que vous ayez atteint le degré de luminosité désiré, et appuyez ensuite sur le bouton de gauche afin d'accepter le changement.

Définir les paramètres de vitesse du cyclo-ordinateur en MPH ou KM

Appuyez sur les boutons (+) ou (-) jusqu'à ce que l'unité désirée soit sélectionnée, et appuyez ensuite sur le bouton de gauche afin d'accepter le changement.

Définir le type d'écran de démarrage par défaut

Appuyez sur les boutons (+) ou (-) jusqu'à ce que l'écran de démarrage désiré soit sélectionné, et appuyez ensuite sur le bouton de gauche afin d'accepter le changement. Votre nouvel écran par défaut apparaîtra lorsque vous redémarrerez le système.

Régler l'horloge

Appuyez sur les boutons (+) ou (-) afin de choisir entre les deux types de lecture du temps, soit 12 ou 24 heures. Lorsque sélectionné, appuyez sur le bouton de droite afin d'ajuster les heures et les minutes, et appuyez ensuite sur le bouton de gauche afin d'accepter le changement.

Définir la circonférence des pneus

Appuyez sur les boutons (+) ou (-) jusqu'à ce que la taille désirée en mm s'affiche, et appuyez ensuite sur le bouton de gauche afin d'accepter le changement.